



1. 広角度Lシリーズ端子カバー

ML-6・ML-5 端子カバー (単位: mm)

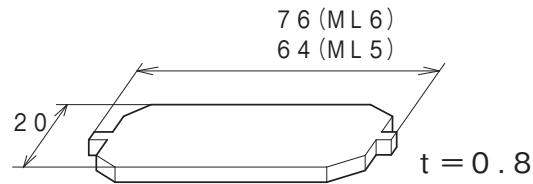

端子板にはめ込み

ML-3 端子カバー (単位: mm)

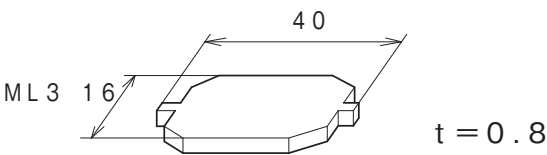

端子板にはめ込み

計器形名	必要数	
	ML-5	ML-6
ML-110C・XL-110C・YL-110C CL-110NC・CL-110C・AL-110NC HTL-110C・VL-110C PL-110NC-12・PBL-110NC-33	1	—
WL-110NC-12・13・33・34 WVL-110NC-12・33・34 PL-110NC-33・34 DL-110ND-12・33 FPDL-110D-33 ⁽¹⁾	1	1


注⁽¹⁾ FPD-110D-33の附属品FSPT-83M-33
にはT-83M端子カバーを使用ください。
(外形図は114ページ 附属品端子カバーを
ご参照ください。)

計器		附属品		
形名	必要数	形名	必要数	
	ML-3		ML-5	ML-6
ML-80C・XL-80C・YL-80C CL-80NC・CL-80C・AL-80NC HTL-80C・VL-80C PL-80NC-12・PBL-80NC-33	1 2	—	—	—
WL-80C-12・13・33	1	WT-53MC-12・13・33	1	1
WL-80C-34	1	WT-53MC-34 ⁽²⁾	1	1
WVL-80C-12・33	1	WVT-53MC-12・33	1	1
WVL-80C-34	1	WVT-53MC-34 ⁽²⁾	1	1
PL-80C-33	1	PT-53MC-33	1	1
PL-80C-34	1	PT-53MC-34 ⁽²⁾	1	1

注⁽²⁾ WT-53MC-34, WVT-53MC-34, PT-53MC-34にはOA-BCP3を2コ合
わせて使用ください。
(外形図は114ページ 附属品端子カバーをご参照ください。)


2. 広角度Lシリーズ端子カバー

SL 端子カバー (単位: mm)

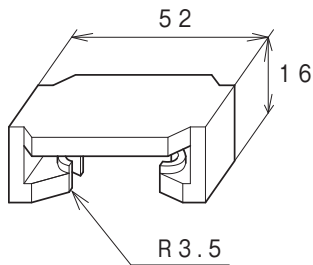


端子金具にはめ込み

狭角端子カバー (単位: mm)

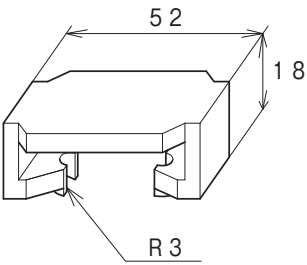


計器形名	必要数	
	SL端子カバー	狭角端子カバー
SL-110C	1	—
SL-80C	1	—
SL-65C	1	—
□L-65C (SL-65Cを除く)	—	1

3. 狭角計器 共通 端子カバー

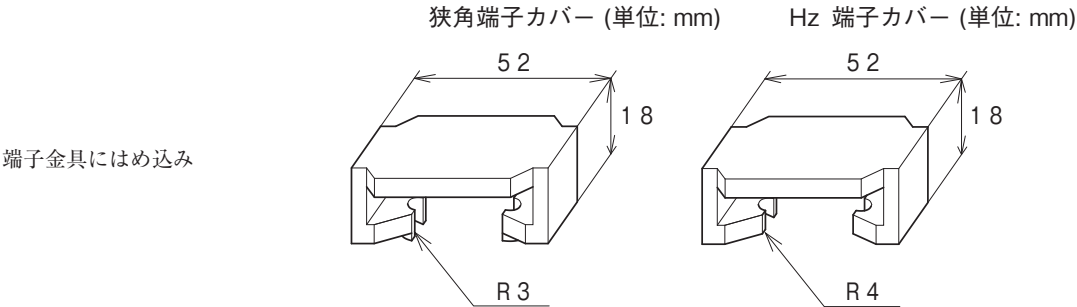

計器形名	計測要素	記号	必要数	
			狭角端子カバー	Hz端子カバー
P□K-120C・100C・80C・60C (120NC・100NC形を除く) L□K-12C・10C・8C (12NC形を除く) P□D-96 (P□D-96Nを除く) F□K-7C・5C	直流電流・電圧	M	1 ・P□D-96シリーズ2指針形の場合は2コ必要	—
	直流受信指示	X		
	交流受信指示	Y		
	交流電流・電圧	S		
	交流電流・電圧	C		
	交流電力	W		
	交流無効電力(平衡)	WVB		
	交流無効電力(不平衡)	WV		
	力率(平衡)	PB		
	力率(不平衡)	P		
	熱電温度	H		
	熱電温度	HT		
	回転数(交流)	V		
PAK-120C・100C・80C・60C LAK-12C・10C・8C	周波数	A	—	1

4. 狭角 PK・LK 一体形計器 端子カバー

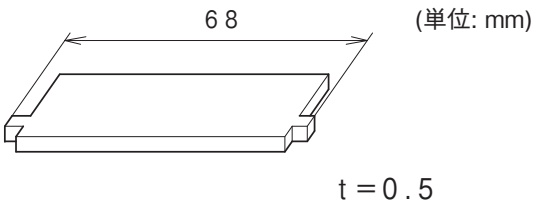


端子板にはめ込み

計器形名	必要数
	kW端子カバー
P□K-□NC-□ L□K-12NC-□	1

5. Fシリーズ 端子カバー

MF 端子カバー (単位: mm)

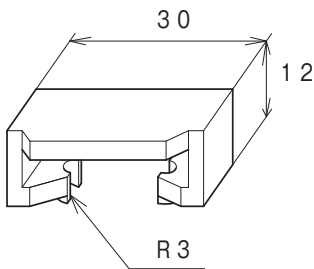


計器形名	計測要素	記号	必要数	
			1指針	2指針
☐ F-17	直流電流・電圧	M	1	2
☐ F-15	直流受信指示	X		
☐ F-10	交流受信指示	Y		
	交流電流・電圧	C		
	交流電力	W		
	交流無効電力(平衡)	WVB		
	交流無効電力(不平衡)	WV		
	力率(平衡)	PB		
	力率(不平衡)	P		
	周波数	A		
	熱電温度	HT		
	回転数(交流)	V		

・ 附属品については指定の端子カバー
又は OA-BCP3 を端子数ご使用ください。

6. PWD-96 端子カバー

PWD-96N 端子カバー (単位: mm)

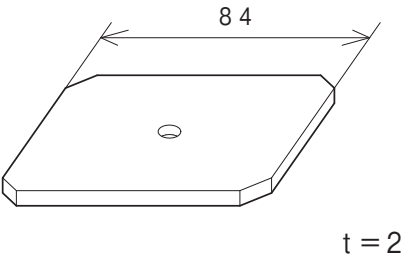


計器形名	計測要素	記号	必要数
			PWD-96端子カバー
P□D-96N-□	電力	W	1
	無効電力	WV	
	力率(平衡)	P	
	力率(不平衡)	PB	

計器取付スタッドにナット止
してください

・ 附属品については指定の端子カバー OA-BCP3 を端子数ご使用ください。

7. EL 端子カバー

EL 端子カバー (単位: mm)

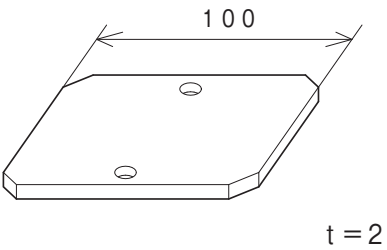


専用柱にネジ止してください

計器形名	計測要素	記号	必要数
			EL端子カバー
広角度メータリレー □EL-110C EPシリーズ普通角メータリレー (リレー箱一体形) □EP-100NC・120NC EKシリーズ普通角メータリレー (リレー箱一体形) □EK-12NC	直流電流・電圧	M	1
	直流受信指示	X	
	交流受信指示	Y	
	交流電流・電圧	C	
	交流電力	W	
	交流無効電力(平衡)	WVB	
	交流無効電力(不平衡)	WV	
	力率(平衡)	PB	
	力率(不平衡)	P	
	周波数	A	
	熱電温度	HT	
	回転数(交流)	V	

8. DM-61 端子カバー

EP・EKシリーズリレー箱 (一般)
DM-61 端子カバー (単位: mm)

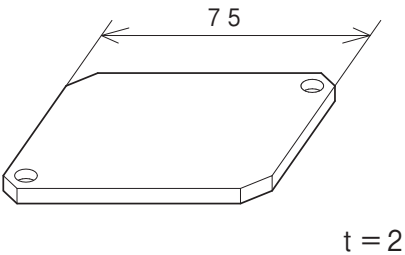

柱にネジ止


リレー箱形名	必要数
	DM-61 端子カバー
DM-61	1

・DM-61 端子カバーはEP・EK シリーズのリレー箱にご使用ください。


9. EF 端子カバー

EF 端子カバー (単位: mm)

EF-15、17用
RF-15用

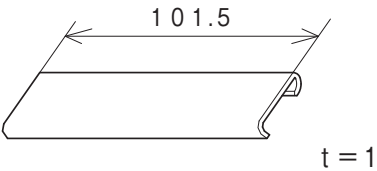

RF-10用

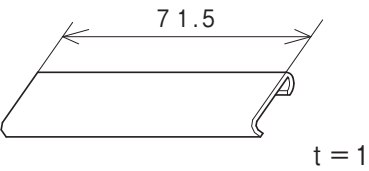


計器形名	計測要素	記号	必要数
			EF端子カバー
☐ EF-17 ☐ EF-15	直流電流・電圧	M	1
	直流受信指示	X	
	交流受信指示	Y	
	交流電流・電圧	C	
	交流電力	W	
	交流無効電力(平衡)	WVB	
	交流無効電力(不平衡)	WV	
	力率(平衡)	PB	
	力率(不平衡)	P	
	周波数	A	
	熱電温度	HT	
	回転数(交流)	V	

RF-15	—	1
RF-10	—	1

10. 最高(最低)指示計器端子カバー

MRL 端子カバー (単位: mm)

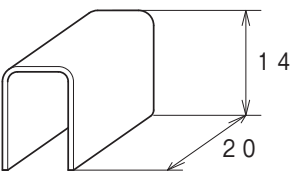


端子金具にはめ込み

計器形名	計測要素	記号	必要数
			MRL端子カバー
最高(最低)指示計器 ☐ RL-110CH・110CL・110CHL ☐ RL-80CH・80CL・80CHL	直流電流・電圧 (可動コイル形)	M	2 電磁復帰付は2コ追加 補助電源は2コ追加
	直流受信指示	X	
	交流受信指示	Y	
	交流電流・電圧	C	
	交流電力	W	
	交流無効電力(平衡)	WVB	
	力率(不平衡)	P	
	直流電流・電圧 (トランスデューサ形)	MT	

・ 附属品については指定の端子カバー
又は OA-BCP3 を端子数ご使用ください。

11. 最高(最低)指示計器(警報接点) 端子カバー

ERL 端子カバー (単位: mm)

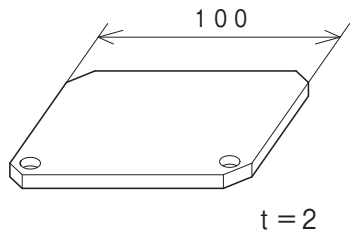


ネジ止

計器形名	計測要素	記号	必要数
			ERL端子カバー
最高(最低)指示計器(警報接点付) □ERL-110CH	直流電流・電圧 (可動コイル形)	M	1
	直流受信指示	X	
	交流受信指示	Y	
	交流電流・電圧	C	
	交流電力	W	
	交流無効電力(平衡)	WVB	
	力率(不平衡)	P	
	直流電流・電圧 (トランスデューサ形)	MT	

・附属品については指定の端子カバーまたはOA-BCP3を端子数ご使用ください。

12. 最大需要電流計 端子カバー

(単位: mm)

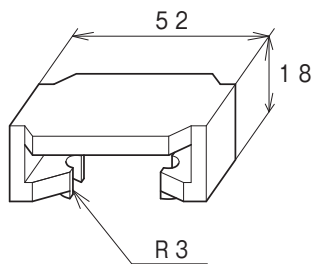


計器形名	必要数
	狭角端子カバー
最大需要電流計 BRL-110CH	1
最大需要電流計(警報接点付)	2


端子金具にはめ込み

13. 附属品端子カバー



OA-BCP3 (単位: mm)

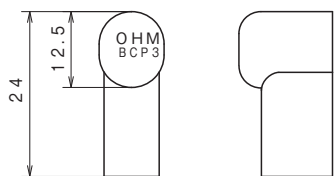

T-83M 端子カバー (単位: mm)

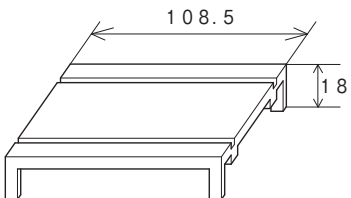

T-92 端子カバー (単位: mm)

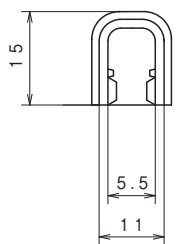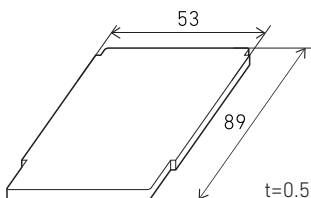


端子金具にはめ込み

附属品形名	必要数		
	OA-BCP3	T-83端子カバー	T-92端子カバー
A(V)T-62M	4	—	—
W(WV, P, PB)T-62M	6	—	—
PT-63M	8	—	—
DM-63(H, L)	10	—	—
DM-63(HL, HH, LL)	16	—	—
PT-64M-34	10	—	—
□T-83M-□	—	1	—
□T-92M-□	—	—	1


・附属品については指定の端子カバーまたはOA-BCP3を端子数ご使用ください。

14. 直列抵抗器端子カバー

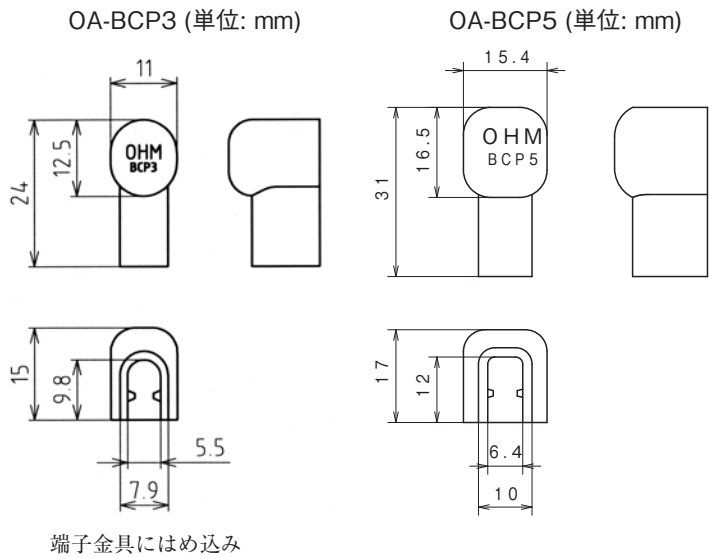

計器形名	必要数	
	OA-BCP3	OA-BCP5
DM-1	2	—
DM-2	—	3
DM-1T	4	—
DM-41	—	2
DM-5～25	—	2

15. 補助CT端子カバー

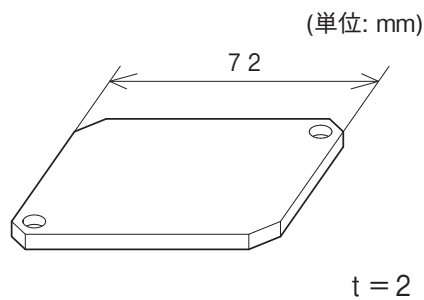

補助CT形名	必要数
	MR-CTN 端子カバー
MR-CTN	1

・補助CT端子カバーは(補助CT, MR-CTN)にご使用ください。