普通目盛	3	延長	目 盛	Š	概略消費	付属品
最大目盛値	2倍	3倍	4倍	5倍	VA	门偶吅
100mA	200mA	300mA	400mA	500mA		
1A	2A	ЗА	4A	5A		
ЗА	6A	9A	12A	15A		
5A	10A	15A	20A	25A	1VA	_
10A	20A	30A	40A	50A		
15A	30A	45A	60A	75A		
20A	40A	600A	80A	100A		
30A	60A	90A	120A	150A		
5/5A <sup>(1)</sup>	10A	15A	20A	25A		
}	?	?	?	}	1VA	_
10k/5A	20kA	30kA	40kA	50kA		

注(1) 30A を超える場合、または回路電圧が600V を超え る場合には 5A (0.1A, 1A) 計器に変流器を外付し てご使用ください。

#### ■ SCR 制御波形用

SCR 波形入力(ひずみ波形) 用も製作します。

形名: PSD-96H

■ 400Hz 用も製作します。

#### ■雷圧計

交流電流計・電圧計(可動鉄片形)

最大目盛値	概略消費VA	付属品(直列抵抗器)	
50V			
?	5VA	_	
300V			
600V	10VA	DM-41	
600/150V	5VA	_	
550k/150V	JVA		

注(1) 301V ~ 600V は DM-41 付き


(2) 600V を超える場合には、150V 計器に計器用変圧器 を外付してご使用ください。

#### ■ SCR 制御波形用

SCR 波形入力(ひずみ波形) 用も製作します。


形名: PSD-96H

DM-41 外形図 (単位: mm)

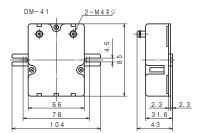



## ▲結線図

# 電流計 LOAD




## ▲結線図




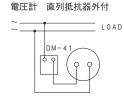





### ●外形図 (単位: mm)

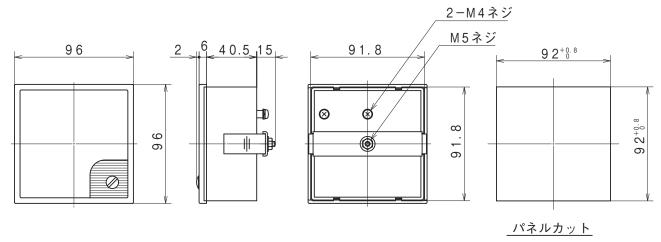

端子カバーが必要な際はご指定ください。

本器の端子カバー形名、寸法、必要数については109ページをご参照ください。付属品の端子カバーについては114ページをご参照ください。