

■力率計 (1)

回路	形 名	定格 ⁽²⁾	概略消費VA		付属品(トランスデューサ)	
			電圧側	電流側	80C	60C
単相2線	PPK-120NC-12 100NC-12 80C-12 60C-12	110V,5A(1A)	1VA	1VA	PT-62M-12 ⁽⁵⁾	
		220V,5A(1A)	1VA	1VA		
三相3線 (平衡)	PPBK-120NC-33 100NC-33 80C-33 60C-33	110V,5A(1A)	各相1VA	各相1VA	PBT-62M-33 ⁽⁵⁾	
		220V,5A(1A)	各相1VA	各相1VA		
三相3線 (不平衡)	PPK-120NC-33 100NC-33 80C-33 60C-33	110V,5A(1A)	各相1VA	各相1VA	PT-63M-33 ⁽⁵⁾	
		220V,5A(1A)	各相1VA	各相1VA		
三相4線 (平衡)	PPBK-120NC-34 100NC-34 80C-34 60C-34	110V,5A(1A)	各相1VA	各相1VA	PBT-62M-34 ⁽⁵⁾	
		220V,5A(1A)	各相1VA	各相1VA		
三相4線 (不平衡)	PPK-120C-34 100C-34 80C-34 60C-34	110V,5A(1A)	各相1VA	各相1VA	PT-64M-34 ⁽⁵⁾	
		220V,5A(1A)	各相1VA	各相1VA		

注 (1) 標準目盛は Lead0.5 ~ 1 ~ Lag0.5 です。三相3線平衡のみ Lead0 ~ 1 ~ Lag0 (有効測定範囲: Lead0.3 ~ 1 ~ Lag0.3) も製作します。

三相平衡回路以外は周波数 (50Hz または 60Hz) をご指定ください。

(2) 上記定格を超える場合は 110V, 5A (1A) 計器にそれぞれ計器用変圧器, 変流器を外付してご使用ください。
使用可能電圧範囲: 110V は 90 ~ 130V,
220V は 180 ~ 260V。

正相順でご使用ください。


(3) PPK-120C, 100C, 80C, 60C-34 は全てに PT-64M-34 が付属します。

(4) 三相3線 (不平衡), 三相4線 (不平衡) は電圧平衡です。


(5) 付属トランスデューサ外形図は 29 ページをご参照ください。

▲結線図トランスデューサ背付一体形


単相2線力率計

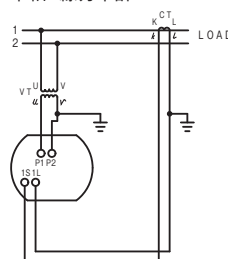


三相3線平衡力率計

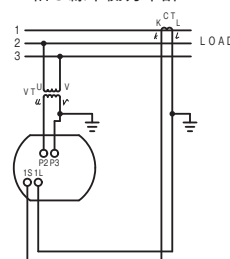


三相3線不平衡力率計

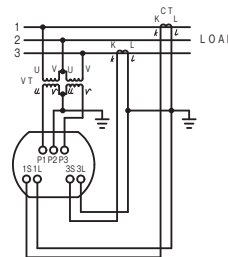






三相4線平衡力率計

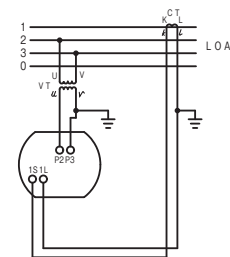


●外形図 (単位: mm)

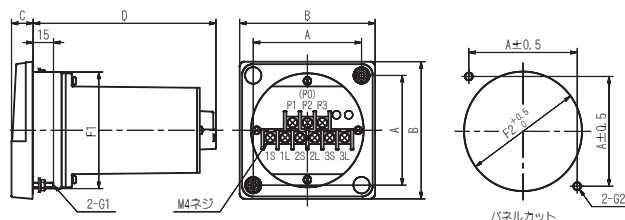

▲結線図トランスデューサ別付形 (相順をまちがえると誤差になります)

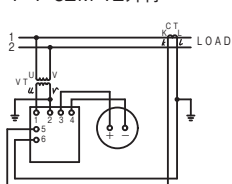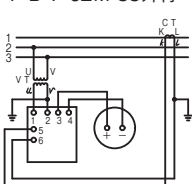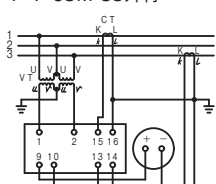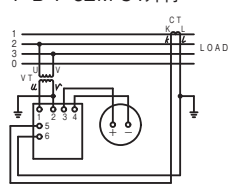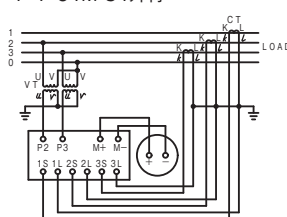単相2線力率計
P T-62M-12外付三相3線平衡力率計
P B T-62M-33外付三相3線不平衡力率計
P T-63M-33外付三相4線平衡力率計
P B T-62M-34外付三相4線不平衡力率計
P T-64M-34外付

●外形図 (単位: mm)

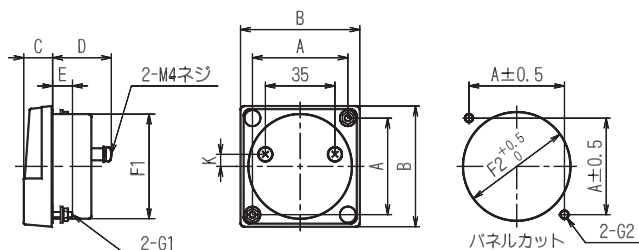

端子カバーが必要な際はご指定ください。

本器の端子カバー形名, 寸法, 必要数については 109 ページをご参照ください。付属品の端子カバーについては 114 ページをご参照ください。

形 名	A	B	C	D	E	F1	F2	G1	G2	K	質量(g)
PPK-120NC	100	123	20	145.5	—	φ110	φ112穴	M5ネジ	φ7穴	—	610以下
PPK-100NC	80	100	16	135	—	φ85	φ87穴	M4ネジ	φ5.5穴	—	500以下
PPK-120C	100	123	20	41.5	15	φ110	φ112穴	M5ネジ	φ7穴	0	1450以下
PPK-100C	80	100	16	31	15	φ85	φ87穴	M4ネジ	φ5.5穴	0	1280以下
PPK-80C	64	80	14.5	29.5	10	φ65	φ67穴	M3ネジ	φ4穴	0	1230以下
PPK-60C	48	60	14.5	29.5	10	φ52	φ54穴	M3ネジ	φ4穴	6	1190以下