

取 扱 説 明 書

配電盤用広角度計器 Lシリーズ

周波数計

AL-110NC
AL-80NC
AL-65C

 株式会社第一エレクトロニクス
DAIICHI ELECTRONICS CO., LTD.

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意

■ 使用環境条件

- 本製品は下記の条件を満たす環境でご使用ください。環境条件を満たしていない場合、誤動作や故障、性能や寿命を低下させるおそれがあります。
 - ① 周囲温度-10～+55°C、日平均温度は40°C以下、湿度25～85%RHの範囲内の場所
 - ② ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所（腐食性ガス：SO₂ / H₂Sなど）
 - ③ 振動や衝撃のない場所
 - ④ 外来ノイズの少ない場所
 - ⑤ 標高2000m以下の場所
- 本製品はプラスチック部品を使用しています。プラスチックの表面に洗浄成分の化学薬品（有機溶剤や界面活性剤など）や油脂（植物油やオイル・グリースなど）が付着しますと、ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）の原因になりますのでご注意ください。

■ 屋外盤での使用条件

屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。

- 本製品は、防塵、防水、防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
- 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たると目盛や捺印が変色することがあります。また、表面の温度上昇によりカバーが変形するおそれがあります。

■ 取付・接続

取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。 ● 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。 ● 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災のおそれがあります。 ● ねじの締付け後、締付け忘れないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。
-------------	--

■ 保守・点検

- 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
- 定期点検における交換部品はありません。
- 配線の点検や変更が終わりましたら、端子カバー（オプション）を取付けてください。
- 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。（指示計器はカバーに帯電防止処理が施されています。強く擦りますと帯電防止剤が落ちますのでご注意ください）
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。

■ 保管

長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。

- 周囲温度-20～+70°Cの範囲内の場所
- 日平均温度が40°Cを超えない場所
- ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
- 振動や衝撃のない場所
- 製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく1年以内に電源通電をしてください。

■ 故障時の処置

故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。

■ 廃棄

本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は一般産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。

■ 保証期間

保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

目 次

安全上のご注意	1
1. 製品概要	3
1.1 特長	3
1.2 機種概要	3
2. 取付	
2.1 外形寸法図	3
2.2 設置条件	4
2.2.1 設置条件に関する事項	
2.2.2 使用条件に関する事項	
2.3 取付方法	5
3. 結線	5
4. 校正	5
5. 仕様	
5.1 定格	6
5.2 標準仕様	6
5.3 特殊仕様（オプション）	7

1. 製品概要

本製品は動作原理にトランステューサ形を用いた広角度計器の周波数計です。

広角度計器（Lシリーズ）は、目盛長が長く、段付スケールを採用していますので、見やすく読み取り誤差が少なく、測定対象に最も適した動作原理を採用している指示計器です。

パネルカット寸法はJIS C 1103に準拠し、機種も各種大きさに合わせ揃えてあります。

また、性能はJIS C 1102-1規格を満足する、信頼の高い指示計器です。

過度の環境条件下における使用については、耐寒仕様及び熱帯仕様などの処理を施した製品を製作していますので、寒冷帯や熱帯地方への輸出機器用計器としても、ご使用いただける指示計器です。

1.1 特長

- 支持方式にピボット方式を採用し、軸受けには耐衝撃性の高いスプリング入りを使用しています。
- パネルスペースに応じて最適な機種をお選びいただけます。


1.2 機種概要

形式	階級	正面寸法 [H×W(mm)]	胴径	取付ねじ	附属品
AL-110NC	0.5 級 又は 1.0 級	110×110	φ99	M5×15	—
AL-80NC	0.5 級 又は 1.0 級	80× 80	φ70	M4×15	—
AL-65C	1.0 級	65× 65	φ58	M3×10	FT-62M


2. 取付

2.1 外形寸法図

■ AL-110NC

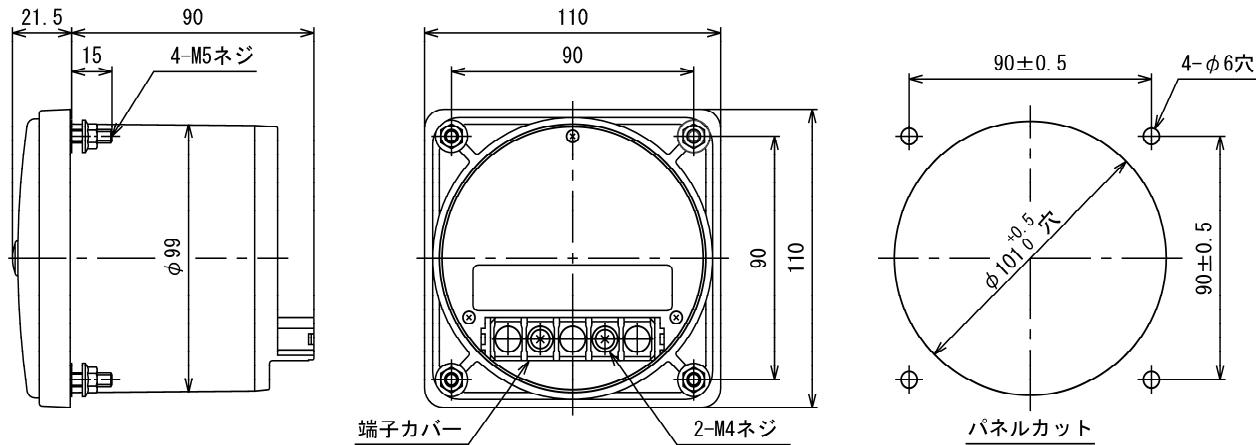


■ AL-80NC

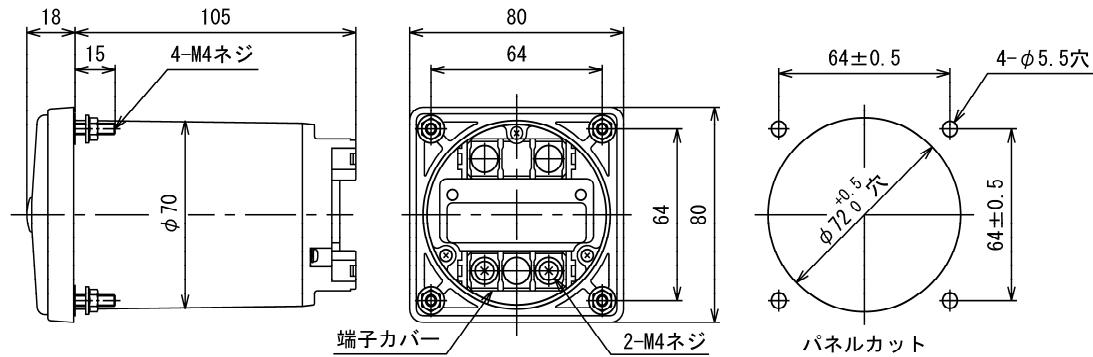


* 端子カバーはオプションです。

■ AL-65C

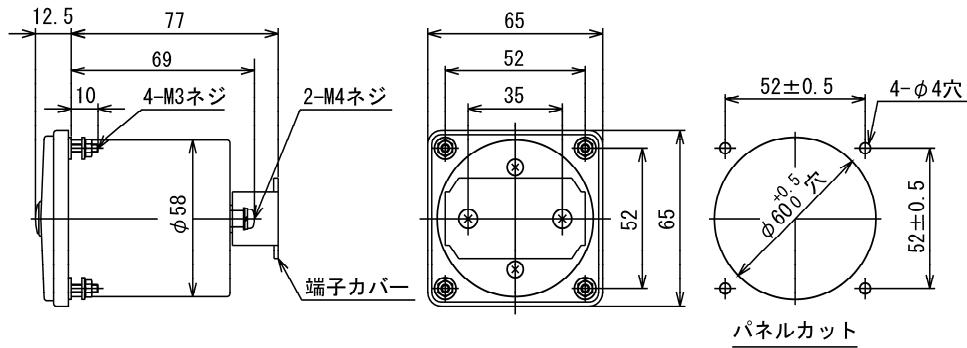

■ FT-62M (AL-65C 用附属品)

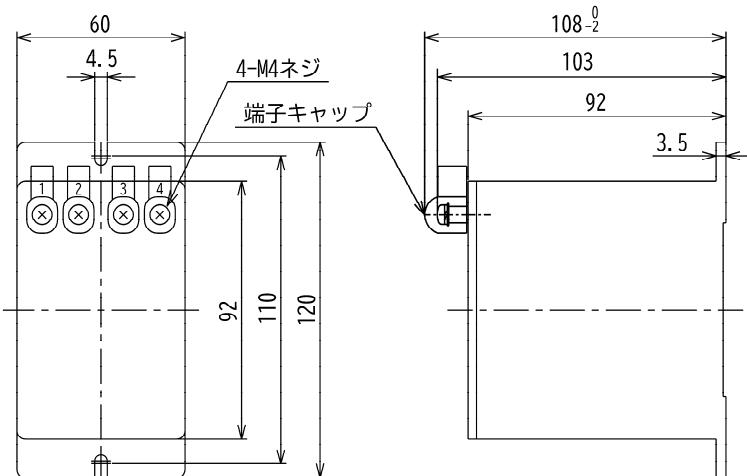

* 端子カバーはオプションです。

2.2 設置条件

2.2.1 設置条件に関する事項

- 屋内使用としてください。
- 測定回路の測定カテゴリⅢ JIS C 1010-1 (配電盤等の測定回路で使用する場合のカテゴリ)
- 汚染度2 JIS C 1010-1 (通常、非導電性の汚染だけが発生する環境)
- 設置については、強磁性体（鉄）又は非磁性体金属パネルに取付けてください。
- 絶縁は基礎絶縁です。
- その他の設置条件については、1ページの使用条件をご参照ください。
- 取付けに関する事項
 - ① 安全のために取付けは電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。
 - ② 主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを設置してください。
 - ③ パネルへの取付けねじは、適切な工具によりねじサイズ、材質に適したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3ねじ: 0.5~0.6N·m, M4ねじ: 1.0~1.3N·m, M5ねじ: 2.0~2.5N·m
- 配線に関する事項
 - ① 活線作業は禁止してください。
 - ② 配線は、結線図を確認のうえ、行ってください。
 - ③ 配線には、電気量と端子サイズに合った圧着端子、工具などをご使用ください。
 - ④ 端子ねじは、適切な工具によりねじサイズに適合したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3ねじ: 0.5~0.6N·m, M4ねじ: 1.0~1.3N·m, M5ねじ: 2.0~2.5N·m
 - ⑤ 配線作業終了後に端子カバーを安全のために必ず取付けてください。(オプション)
 - ⑥ 変流器(CT)との組み合わせ計器は、正しくCT二次側端子を接続してください。CTの誤配線又はCT二次側の開放はCTの二次側に高電圧が発生し、CTの故障、焼損、火災の原因となります。

2.2.2 使用条件に関する事項

- 操作者が触れてよい部分は、パネルに取付けた指示計器の前面のみです。
- 製品に異常が生じた場合は、電源及び入力を止め、使用を中止し、弊社までご連絡ください。
- 管理指針付の場合、管理指針の設定は目盛の範囲内としてください。
- 入力電圧遮断時、指針がマイナス及びプラス方向に振れた後、機械的零位を指示します。

2.3 取付方法


- (1) パネルカットは、外形寸法図を参照してください。
- (2) 取付パネルは、十分丈夫な板（盤）を使用してください。
(取付パネルの厚さ：AL-110NC / AL-80NC : 10mm 以下、AL-65C : 6mm 以下)
- (3) 盤表面より本計器を差込、盤裏面より附属ナットを用いて盤にしっかりと固定してください。
(ナットの締付けトルク M3 : 0.5~0.6N·m, M4 : 1.0~1.3N·m, M5 : 2.0~2.5N·m)
- (4) 附属品（FT-62M）は盤裏設置ですので、外形寸法図を参照のうえ、ねじなどでパネルに固定します。
<注意> 取付時に振動や衝撃を与えますと故障の原因となります。注意して取付けてください。

3. 結線

外部結線は結線図を参照のうえ、正しく結線してください。

● AL-110NC, AL-80NC

● AL-65C (FT-62M 附属)

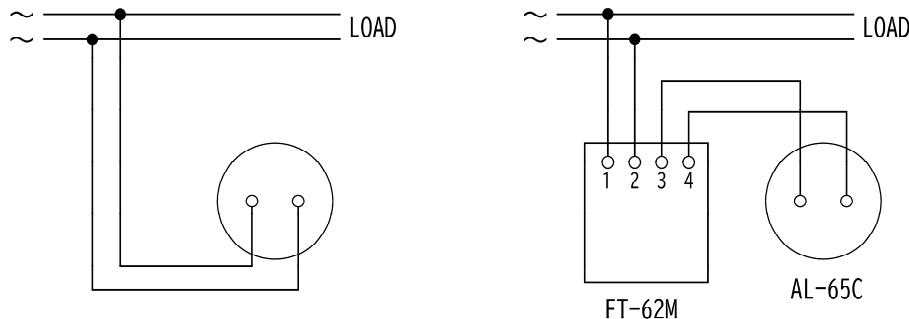

4. 校正

本計器は、あらかじめ指定の入力仕様で正しく調整されていますので、特に保守の必要はありません。
しかし、長年にわたる使用で誤差が生じた場合には、当社にて校正します。（有料）

〈零位調整方法〉

入力していない状態で、スケール左側零位に指針が合うよう、計器カバー中央の零位調整器をドライバーにて回し、零位を合わせてください。

5. 仕様

5.1 定格

定格電圧	測定範囲	階級	概略消費 VA		電圧変動範囲			
			AL-110NC, AL-80NC	AL-65C				
110V	45～ 55Hz	0.5 級 (1)	1.5VA	1.7VA	90～130V			
	55～ 65Hz							
	45～ 65Hz	1.0 級						
	350～450Hz							
220V	45～ 55Hz	0.5 級 (1)	1.5VA	2.5VA	180～260V			
	55～ 65Hz							
	45～ 65Hz	1.0 級						
	350～450Hz							

注⁽¹⁾ AL-65C は 1.0 級です。

5.2 標準仕様

項目	仕様	
動作原理	トランステューサ形	
規格	JIS C 1102-1, -4, -9 「直動式指示電気計器」 JIS C 1103 「配電盤用指示電気計器寸法」 準拠	
階級	0.5 級 又は 1.0 級 上記「5.1 定格」参照	
計器振れ角	250°	
目盛長	AL-110NC : 200mm AL-80NC : 143mm AL-65C : 107mm	
目盛板	白色	
指針形状(色)	槍形(黒色)	
計器取付姿勢	鉛直(上)	
計器取付パネル材質	鉄板及び非鉄板共用	
取付パネルの厚さ	AL-110NC, AL-80NC : 10mm 以下 AL-65C : 6mm 以下	
波高値	$\sqrt{2}$ (正弦波)	
汚染度	2	
測定カテゴリー	CAT III	
絶縁抵抗	電気回路と外箱間	DC500V 50MΩ以上
電圧試験	電気回路と外箱間	AC3320V (50/60Hz) 5 秒間
耐振	振動	2～10Hz 振幅 15mmpp-p 10～55Hz 29.4m/s ²
	衝撃加速度	147m/s ² 相互に直角な 3 軸方向、正逆方向各 30 回
附属品	フランジナット, FT-62M (AL-65Cに附属)	
材質	指示計	カバー: メタクリル酸樹脂(帯電防止処理), ベース: ABS(V-0)
	附属品	端子板: フェノール樹脂, ボックス: ABS(V-0)
外観色	指示計	カバー: マンセル N1.5 (黒色) 又は マンセル 7.5BG4/1.5 (暗青色) ベース: マンセル N1.5 (黒色)
	附属品	マンセル N1.5 (黒色)
使用温湿度範囲	-10～+55°C, 25～85% RH (結露のないこと) 1日の平均温度は 40°C 以下	
保存温度範囲	-20～+70°C	
質量	AL-110NC : 500g, AL-80NC : 400g, AL-65C : 300g, FT-62M : 400g	
製品保証期間	1 年間	

5.3 特殊仕様（オプション）

項目	仕様
計器取付姿勢	水平、傾斜取付（角度指定）
目盛	着色目盛
最大目盛区分	AL-110NC : 100 区分まで AL-80NC : 75 区分まで AL-65C : 60 区分まで
難燃材指定	カバー：ポリカーボネート樹脂（AL-110NC, AL-80NC）
特殊環境	熱帶 防湿処理を施します。 使用湿度：95% RH 以下
	耐寒 使用温度：-30 ~ +55°C, 保存温度：-40 ~ +60°C
防滴仕様	防滴パッキン使用時、製品の盤面保護等級 IP43 に対応（適応機種：AL-110NC のみ） L-110 防滴パッキン附属
管理指針	槍形（赤色） 1 管理指針のみ対応
端子カバー	端子カバー付とご指定ください



本 社 住 所：〒121-8639 東京都足立区一ツ家一丁目11番13号
 (東京営業所) 電 話：03 (3885) 2411 (代表)
 FAX：03 (3858) 3966

京都営業所 住 所：〒610-0114 京都府城陽市市辺西川原1-19
 電 話：0774 (55) 1391 (代表)
 FAX：0774 (54) 1353

作成 2026/2/13 Rev. G